

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE PELDAÑOS



Recomendación general

Gres de Aragón recomienda en exteriores el uso de adhesivos tipo C2 TE S1 (Adhesivo cementoso mejorado para su uso en exteriores, con tiempo abierto ampliado y deformable) y material para juntas tipo CG2 (EN 13888). Todos los fabricantes de cemento cola disponen de este tipo de materiales desarrollados para la colocación en exteriores.

No se descarta la colocación con mortero tradicional, bajo responsabilidad del colocador.

Consejos para la colocación del peldaño

1. El soporte debe estar curado, seco y bien conformado. Especialmente la arista delantera.
2. Efectuar **doblo encolado** en los peldaños, extendiendo adhesivo tanto sobre el soporte como en la cara posterior del peldaño. . El peldaño debe quedar totalmente macizado y sin huecos
3. Se recomienda que el perfil delantero descansa sobre el espesor de la tabica vertical. Se colocará lámina de porexpan de 5 mm. de espesor en la parte trasera del perfil. Se rejuntará con junta elástica impermeable.
4. El espesor trasero del peldaño se independizará de la pared con porexpan de 5 mm y se rejuntará con junta elástica impermeable.
5. En escaleras encajadas entre 2 muros , se practicarán juntas de dilatación en los encuentros con los muros.
6. En escaleras muy anchas, se practicarán juntas de dilatación cada 4 m de longitud.
7. Las láminas de porexpan y las juntas de dilatación flexibles e impermeables permiten absorber los movimientos de dilatación y evitan la entrada de agua en el substrato.
8. Dejar fraguar antes de pisar.

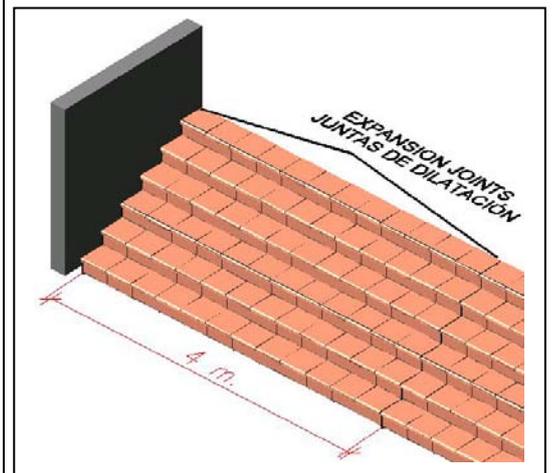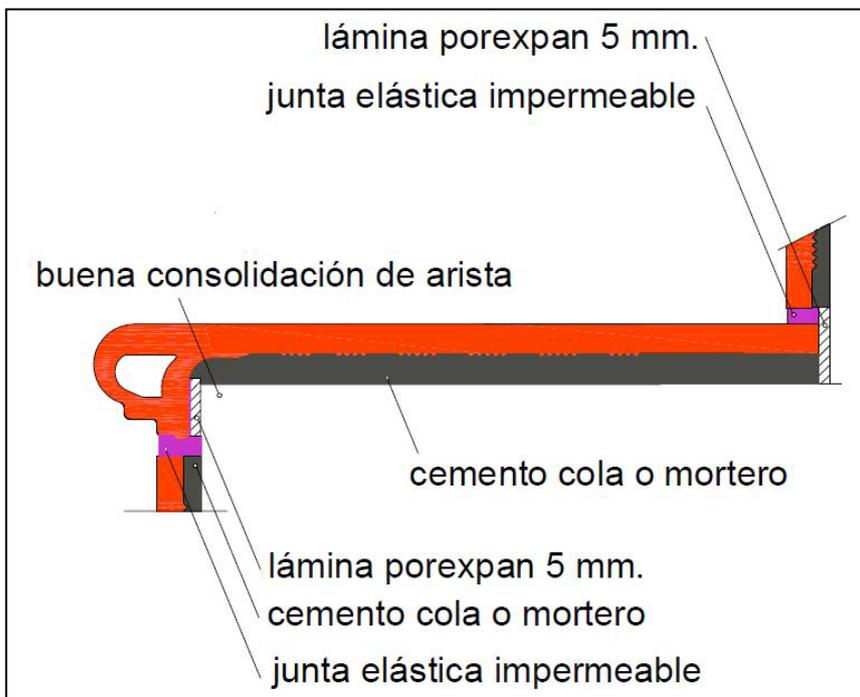

Más información:

Gres de Aragón. Ctra. Escatrón, 9. 44600 Alcañiz (Teruel) España.

Tel.: 978 830 511. Fax: 978 833 003

www.gresaragon.com / gresaragon@gresaragon.com